

PASO 1: Prepara la zona según sea necesario:

- Si la superficie de hormigón está desnivelada, líjala hasta que quede uniforme

PASO 2: Coloca las grapas

- Coloca la grapa perpendicular a la grieta
- Marca una línea a lo largo de la grapa de aproximadamente 28 cm

Separación de Crack Stitch

Hormigón de 10.6 cm de grosor = 20.32 cm de separación

Hormigón de 15.6 cm de grosor = 15.6 cm de separación

Hormigón de 20.32 de grosor = 11.43 cm de separación

PASO 3: Prepare (abra) la fisura

- Abrir la fisura hasta un mínimo de .25 cm de ancho por .5 cm de profundidad
- Aspire el polvo o residuos que queden en la zona

PASO 4: Corte las ranuras para las grapas

- Corte una ranura de al menos .3175 cm de ancho y 2.54 cm de profundidad en cada punto (se puede ampliar si es necesario)
- Aspire cualquier resto de polvo o residuo
- Coloque la grapa en seco para asegurarse de que quede por debajo de la superficie, luego retírela

PASO 5: Rellene las ranuras y la grieta con Xtreme Epoxy 4070

- Rellene las ranuras y la fisura con epoxi y luego empare el epoxi con la superficie usando una llana

PASO 6: Colocación de las grapas

- Inserte la grapa en la ranura llena de epoxi
- Extienda el epoxi con llana para nivelar la superficie
- Añada más epoxi si es necesario y vuelva a emparejar
- Elimine el exceso de epoxi si fuera preciso
- Espolvoree árido decorativo sobre el epoxi fresco hasta saturar para mejorar el acabado


PASO 7: Deje curar antes de finalizar la superficie

- El tiempo de gelificación es de 10 minutos a 75° Fahrenheit
- El curado completo se alcanza en 7 horas a 75° Fahrenheit



Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

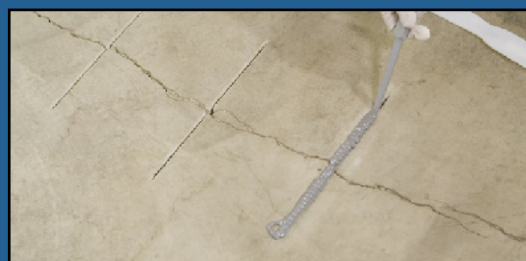

CRACKSTITCH

184 W. 64th ST. Holland, MI
49423 Correo electrónico:
support@crackstitch.com
www.crackstitch.com